МЕГЕОН 03000A



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ СТЕНД

руководство пользователя

Благодарим вас за доверие к продукции нашей компании

© МЕГЕОН. Все права защищены.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИБОРА



ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ РУК

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Компания оставляет за собой право без специального уведомления, не ухудшая потребительских свойств стенда изменить: дизайн, технические характеристики, комплектацию, настоящее руководство. Данное руководство содержит только информацию об использовании, предупреждающие сообщения, правила техники безопасности и меры предосторожности при использовании соответствующих функций этого стенда и актуально на момент публикации

ВВЕДЕНИЕ

МЕГЕОН 03000A - это простой и удобный испытательный стенд сжатия с рычажным механизмом подачи суппорта. Благодаря этому достигается максимальная лёгкость эксплуатации. Основные узлы конструкции имеют антикоррозионное покрытие, что в свою очередь увеличивает срок службы всего изделия. Для измерения прикладываемых усилий на стенд можно установить динамометр сжатия-растяжения «МЕГЕОН».

ОСОБЕННОСТИ

- Может использоваться с цифровыми и аналоговыми динамометрами;
- Простое и надежное устройство обеспечивает долгий срок службы;
- Антикоррозионное покрытие;

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Не перегружайте стенд.
- При работе со стендом рекомендуем использовать средства индивидуальной защиты.
- При испытаниях на разрушение необходимо огородить рабочую зону защитными экранами.
- Не проводите испытания при повышенной влажности воздуха или с влажными руками.
- Защитите стенд от попадания внутрь корпуса влаги, пыли, высокоактивных растворителей, и газов вызывающих коррозию. Поддерживайте поверхности устройства в чистом и сухом виде.
- Если в механизмы стенда попала влага или жидкость удалите её сухой ветошью и нанесите консистентную смазку.
- Если в конструкции стенда образовался конденсат (что может быть вызвано резкой сменой температуры окружающего воздуха) – то после стабилизации температуры, необходимо выдержать стенд без упаковки не менее 3 часов.
- Работая с помощником, будьте предельно внимательны, чтобы его не травмировать.
- Эксплуатация с повреждённым корпусом запрещена. Время от времени проверяйте корпус стенда, удерживающие устройства, крепёжные элементы на предмет трещин и деформаций. В случае обнаружения этих и им подобных дефектов на стенде - обратитесь к дилеру или в сервисный центр, при обнаружении дефектов крепежа или удерживающих устройств - необходима их замена.

- Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать стенд самостоятельно или вносить изменения в его конструкцию – это приведёт к лишению гарантии и возможной неработоспособности прибора*.
- Не используйте стенд, если есть сомнение в его правильном функционировании – обратитесь к дилеру или в сервисный центр.

*- *Производитель допускает доработку стенда дополнительными удерживающими устройствами и приспособлениями. При этом повреждения стенда являющиеся следствием применения самодельных или иных устройств - гарантийным случаем не являются.*

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После приобретения стенда МЕГЕОН 03000А, рекомендуем проверить его, выполнив следующие шаги:


- Проверьте стенд на отсутствие механических и других видов повреждений, вызванных транспортировкой.
- Если упаковка повреждена, сохраните её до тех пор, пока стенд не пройдёт полную проверку.
- Убедитесь, что корпус стенда не имеет механических повреждений.
- Проверьте комплектацию.

Если обнаружены дефекты и недостатки, перечисленные выше или комплектация не полная – верните стенд продавцу.

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед первым использованием и храните его вместе со стендом для быстрого разрешения возникающих вопросов во время работы

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Основание;
2. Монтажная площадка
3. Стойка;
4. Гайка;
5. Эксцентриковое устройство фиксации;
6. Суппорт с монтажной площадкой;
7. Ограничитель;
8. Рукоятка;

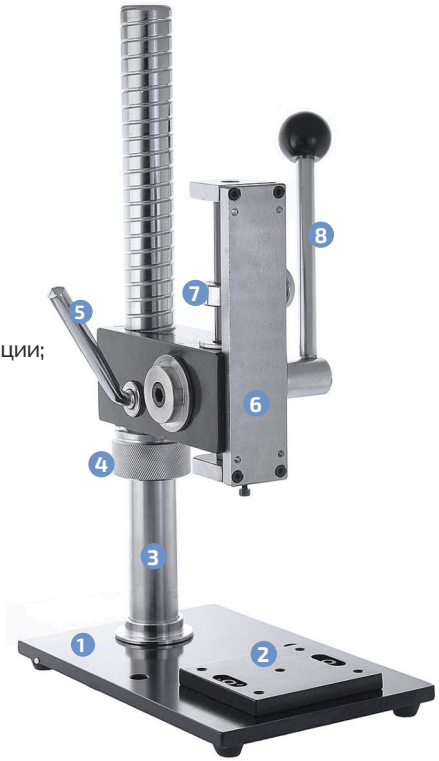

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка к работе

- Распакуйте стенд и установите на ровную твердую поверхность;
- Закрепите оснастку, испытываемое изделие, тензометрический датчик или динамометр на, предназначенные для этого места;
- При необходимости настройте положение механизма перемещения суппорта и ограничителя;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Максимальная нагрузка	500 Н
Рабочий ход, не менее	75 мм
Условия эксплуатации	Температура: 0°С ... 60°С Относительная влажность: не более 85%
Условия хранения	Температура: -40°С ... 60°С Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата
Габаритные размеры, мм	155x235x420мм
Вес	10,3 кг

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Параметр	03xxx	04xxx	43xxx	53xxx	53xxxK
Совместимые серии динамометров	да	да	нет	нет*	нет
Кол-во вариантов установки	1	1	---	---	---
Размер H1(без учёта удерживающих приспособлений), для режима "сжатие", мм	240 (крепление винтами М3)	285	---	---	---
Размер H2(без учёта удерживающих приспособлений), для режима "растяжение", мм	60 (крепление винтами М3)	85	---	---	---
Кол-во и размер крепёжных элементов на основании	2 отверстия М6 1 отверстие ⌀ 8,5мм				
Кол-во и размер крепёжных элементов на суппорте	4 отверстия М4				
Размер H3, мм	340				
Максимальный рабочий ход суппорта, мм	75				


**-установка динамометров МЕГЕОН 53xxx возможна после доработки монтажной площадки.*

УХОД И ХРАНЕНИЕ


Не храните стенд в местах, где возможно попадание влаги или пыли внутрь корпуса и в местах с высокой концентрацией химических веществ в воздухе. Не подвергайте стенд воздействию вибраций, высоких температур (≥60°С), влажности (≥80%) и прямых солнечных лучей. Не протирайте стенд высокоактивными и горючими жидкостями, промасленной ветошью и др. загрязнёнными предметами. Используйте специальные салфетки для бытовой техники. Когда стенд влажный, высушите его перед хранением. Для чистки корпуса стенда, используйте мягкую слегка влажную чистую ткань, не используйте жёсткие и абразивные предметы.

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ДИНАМОМЕТРОВ


МЕГЕОН 03XXX

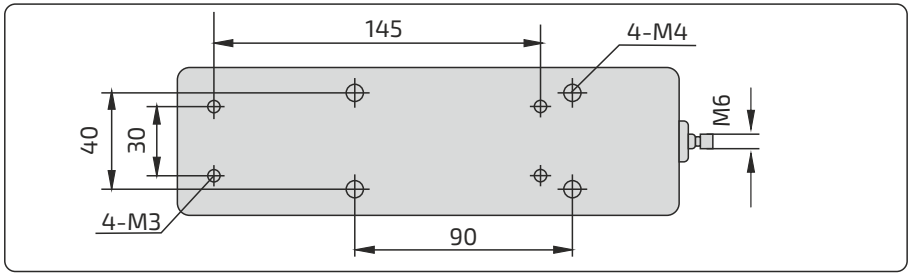


МЕГЕОН 04XXX

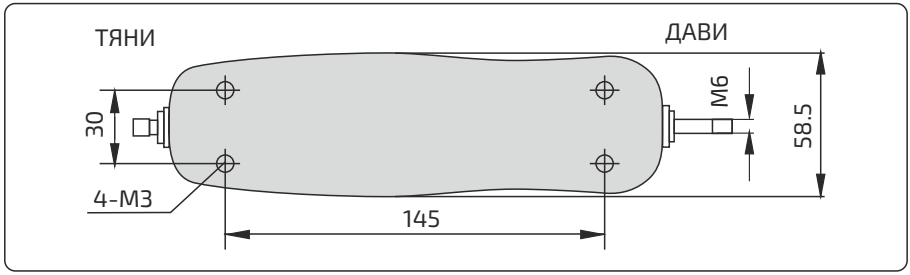

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

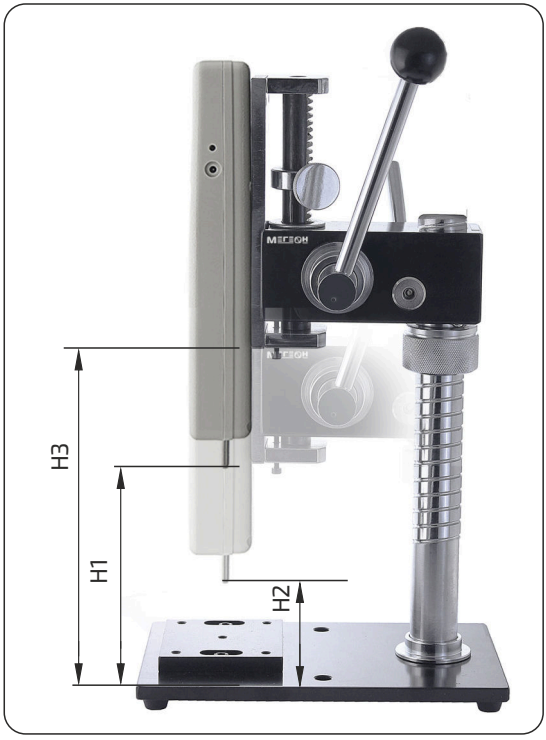

МЕГЕОН 53XXX

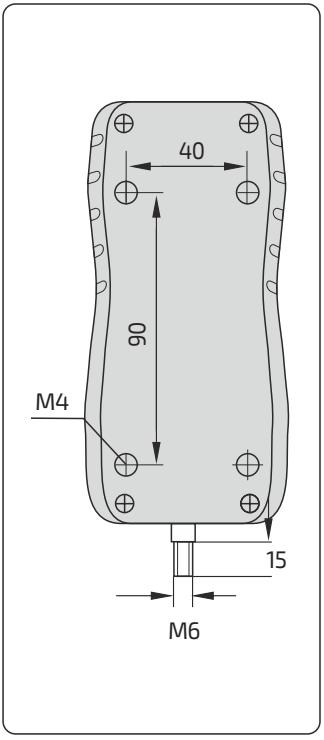

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещено перегружать испытательный стенд. Это может привести к повреждению изделия.

При выполнении испытаний на разрушение рекомендуем использовать средства индивидуальной защиты: защитные очки, одежда и, при необходимости, защитные экраны, которые закрывают рабочую зону

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы прибора 3 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Переодически проверяйте затяжку крепежных элементов (гайки) стенда.
- При необходимости выполняйте чистку и смазку механизма перемещения суппорта.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Для получения обслуживания следует предоставить стенд в чистом виде, полной комплектации и следующие данные:

1. Контактная информация;
2. Описание неисправности;
3. Модель;
4. Серийный номер (при наличии);
5. Документ, подтверждающий покупку (копия);
6. Информацию о месте приобретения;
7. Полностью заполненный гарантийный талон.

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Стенд, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Испытательный стенд МЕГЕОН 03000A - 1 шт.;
2. Съёмная рукоятка механизма подачи - 1шт.;
3. Шпилька М6х52 - 1шт.;
4. Ключ шестигранный - 2шт.;
5. Винты М3 - 4шт.;
6. Руководство по эксплуатации- 1 экз.;
7. Гарантийный талон - 1 экз.;

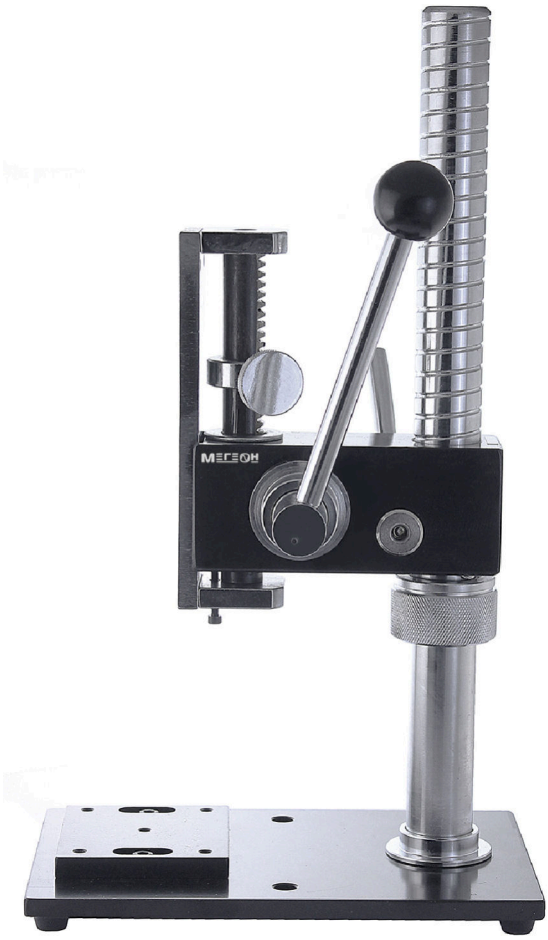

МЕГЕОН

WWW.MEGEON-PRIBOR.RU
+7 (495) 666-20-75
INFO@MEGEON-PRIBOR.RU

© МЕГЕОН. Все материалы данного руководства являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование (в том числе физическое копирование), перевод в электронную форму, распространение, перевод на другие языки, любое полное или частичное использование информации или объектов (в т.ч. графических), содержащихся в данном руководстве без письменного согласия правообладателя. Допускается цитирование с обязательной ссылкой на источник.